



DE



Schwierigkeitsgrad

Anleitung **TÜRSTOPPER**

# Anleitung TÜRSTOPPER



## Arbeitsmaterial von Gütermann

- Allesnäher farblich passend
- Deco Stitch 70 in Col. 8 und Col. 112
- opt. Textilkleber HT2

## Zusätzlich

- Baumwollstoff 145 cm breit: 0,60 m Gräsermuster in Grau-Türkis-Weiß-Beige, 0,60 m Baumwollstoff in Unifarbe
- 0,10 m Kunstleder in Beige, 90 cm breit
- 0,60 m Gewebereinlage G 700, 90 cm breit
- 0,60 m Volumenvlies H 630, 90 cm breit
- 8 Silbernieten mit  $\varnothing$  0,8 cm
- 2 Halbringe in Silber mit  $\varnothing$  3 cm
- ca. 1 kg Kirschkerne
- ca. 100 g Füllwatte
- 0,05 m Vliesofix
- 0,05 m Stickvlies

## Werkzeug



- Nähmaschine
- Bügeleisen und -tuch
- Schere opt. Rollschneider
- Handmaß
- Maßband
- Geodreieck, Lineal
- Schneiderkreide oder Textilmarkierstift
- Stecknadeln und Klammern
- Hammer

**Größe 16 x 16 x 16 cm (L x B x H)**

## Zuschnitt

- Gräsermuster: 48 x 48 cm Außenseite Würfel 1x; 16 x 16 cm Deckfläche 1x
- Baumwollstoff: 48 x 48 cm Futter Würfel 1x; 16 x 16 cm Deckfläche 1x
- Gewebereinlage: 48 x 48 cm Außenseite 1x; 16 x 16 cm Deckfläche 1x
- Volumenvlies: 48 x 48 cm Futter 1x; 16 x 16 cm Futter 1x
- Kunstleder: 46 x 2 cm Henkel 2x; 5 x 2 cm Riegel 4x (ohne Nahtzugaben)
- Vliesofix: 46 x 1,8 cm Henkel 1x; 5 x 1,8 cm Riegel 2x (ohne Nahtzugaben)


Alle Teile mit 1 cm Nahtzugabe zuschneiden.

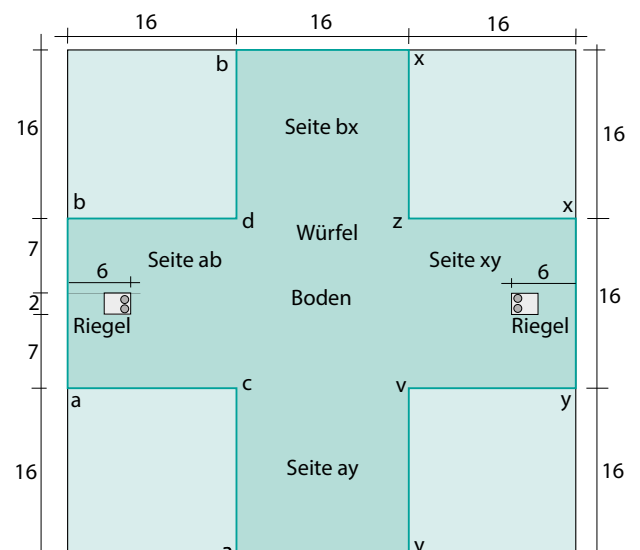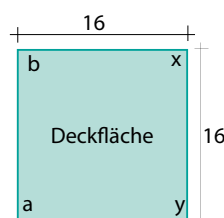





**1.** Die Gewebeeinlage mit der beschichteten Seite nach unten bündig auf die linke Stoffseite des Würfels und der Deckfläche legen. Mit darüber gelegtem feuchten Bügeltuch in 12-Sekunden-Schritten aufdrücken, das Bügeleisen nicht schieben. 30 Minuten flach liegend auskühlen lassen. Die Vliesfixstreifen zwischen die links auf links liegenden Henkel- und Riegelstreifen schieben. Mit aufgelegtem Bügeltuch bügeln, anschließend abkühlen lassen. Das Volumenvlies mit der beschichteten Seite auf das Futter und die Deckfläche legen und mit einem feuchten Bügeltuch in 15-Sekunden-Schritten aufdrücken. 30 Minuten flach liegend auskühlen lassen.

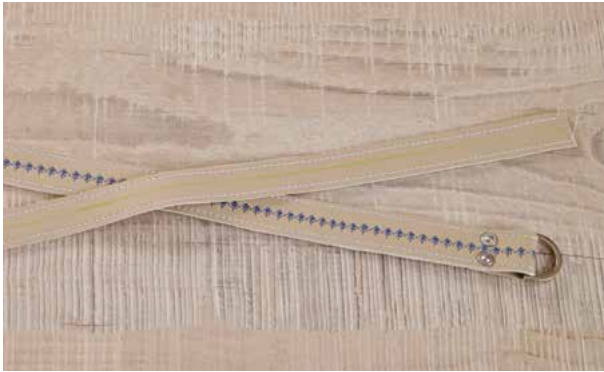

**2.** Auf dem Henkel mittig eine Linie markieren und mit dem blauen Deco Stich 70 eine Zierstichnaht aufsteppen. Am besten dazu einen Rest Stickvlies unterlegen und den Stich vorab auf einem Rest ausprobieren. Anschließend mit dem Deco Stich 70 in Beige mit 2 mm Abstand zu den Längskanten im 3-fach-Geradstich steppen, Stichtlänge 3,5 mm.

**Tipp:** Die Nadelstellung so weit wie möglich nach links setzen, das Füßchen auf die linke Kante des Streifens setzen, so dass sich der Abstand von 2 mm ergibt.

Die beiden Riegel mit 3-fach-Geradstich ebenfalls schmalkantig absteppen. Die Enden der Henkel 3,5 cm breit um je einen Halbring auf die linke Seite klappen. Mit Klammern oder einem Textilkleberpunkt fixieren. Die Enden mit je 2 Nieten auf dem Henkel fixieren.



**3.** Die Markierungen für die Stepplinien im 16-cm-Raster (siehe Schemazeichnung) auf der Innenseite des Oberstoffs des Würfels mit Lineal und Markierstift aufzeichnen. Für die Ecken „x auf x“ klappen, die Kanten aufeinanderstecken und entlang der Markierung bis z steppen, dabei am Anfang der Naht die Nahtzugabe offenlassen. Den Stoff bis 1 cm zurückschneiden, in der Spitze knapp einschneiden und die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Alle 4 Ecken ebenso arbeiten. Die Bodenkanten zv, vc, cd und dz jeweils links auf links klappen und die Bruchkanten von Ecke zu Ecke einbügeln.



**4.** Den Futterwürfel ebenfalls mit den Markierungslinien wie unter Schritt 2 beschrieben, versehen. Die Ecken nach der Anleitung steppen, den Stoff zurück- und einschneiden, die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Beim Futter die Bodenkanten wie beim Würfel einbügeln, dabei das Futter links auf links falten.



**5.** Die Kante bx der Deckfläche in Nahtzugabenbreite zur linken Seite falten und einbügeln. Die Kante xy der Deckfläche entlang der Würfelkante xy stecken und in Nahtzugabenbreite steppen. Anschließend die Kanten ya und ab ebenso von Ecke zu Ecke zusammensteppen. Die Nahtzugaben zu den Würfelseiten hin zusammengefasst bügeln. Die Deckfläche des Futters genauso arbeiten.



**6.** Den Riegel um die gerade Kante des Halbrings legen, die Enden bündig aufeinanderlegen. Evtl. mit Textilkleber oder Klammern aufeinander fixieren. Die Lage der Riegel auf der Außenseite des Würfels entsprechend den Maßen der Schemazeichnung markieren. Die Riegelkanten an der Markierung auflegen, und dicht am Rand nebeneinander 2 Nieten einschlagen. Dabei darauf achten, dass die rechte Seite des Henkels mit den Nieten nach außen weist. Den Riegel auf der gegenüberliegenden Seite des Würfels ebenso befestigen, hier besonders vor dem Fixieren darauf achten, dass sich der Henkel nicht verdreht.



**7.** Den Futterwürfel rechts in links (das Volumenvlies des Futters ist zur Innenseite gerichtet) in den Würfel stecken, dabei liegen die Ecknähte und die Bodenkanten genau übereinander. Den Futterwürfel zu 2/3 mit Kirschkernen füllen, das übrige Volumen mit Füllwatte ausstopfen.

**Tip:** Wird der Türstopper für eine besonders schwere Tür verwendet, vollständig mit Kirschkernen ausfüllen.



**8.** Die Deckfläche des Futters zur offenen Futterseite klappen. Die Nahtzugabe über die Seitenfläche schieben und mit Handstichen schließen. Nun die eingebügelte Nahtzugabe der offenen Deckfläche des Außenwürfels zur Seitenkante klappen. Die Naht mit unsichtbaren Stichen verschließen.

**Gütermann GmbH**

Landstr. 1

DE- 79261 Gutach-Breisgau

Tel +49 7681 21-0

contact@guetermann.com

[www.guetermann.com](http://www.guetermann.com)

