



FR



Niveau de difficulté

Instructions **BUTOIR DE PORTE**

Instructions **BUTOIR DE PORTE**



Fourniture de travail Gütermann

- Fil Pour Tout Coudre de couleur assortie
- Deco Stitch 70 en col. 8 et col. 112
- En option Colle textile HT2

En plus

- Tissu en coton de 145 cm de large :
0,60 m motif herbacé en gris-turquoise-blanc-beige,
0,60 tissu en coton uni
- 0,10 m de similicuir, beige, 90 cm de large
- 0,60 m d'entoilage tissé G 700, 90 cm de large
- 0,60 m de molleton H 630, 90 cm de large
- 8 rivets argentés de \varnothing 0,8 cm
- 2 demi-anneaux argentés de \varnothing 3 cm
- env. 1 kg de noyaux de cerise
- env. 100 g de ouate de rembourrage
- 0,05 m de Vliesofix
- 0,05 m d'entoilage thermocollant

Outils



- Machine à coudre
- Fer à repasser et pattemouille
- Ciseaux en opt. Cutter circulaire
- Réglette
- Mètre ruban
- Triangle, règle
- Craie ou feutre textile
- Épingles et pinces
- Marteau

Dimensions 16 x 16 x 16 cm (L x l x H)

Découpe


- Motif herbacés : 48 x 48 cm Extérieur du cube 1x ; 16 x 16 cm Surface de couverture 1x
- Tissu en coton : 48 x 48 cm Doublure cube 1x ; 16 x 16 cm Surface de couverture 1x
- Entoilage tissé : 48 x 48 cm Extérieur 1x ; 16 x 16 cm Surface de couverture 1x
- Molleton : 48 x 48 cm Doublure 1x ; 16 x 16 cm Doublure 1x
- Similicuir : 46 x 2 cm Poignée 2x ;
5 x 2 cm Patte 4x (sans marge de couture)
- Vliesofix : 46 x 1,8 cm Poignée 1x ;
5 x 1,8 cm Patte 2x (sans marge de couture)

Découper toutes les parties en laissant une marge de couture de 1 cm.

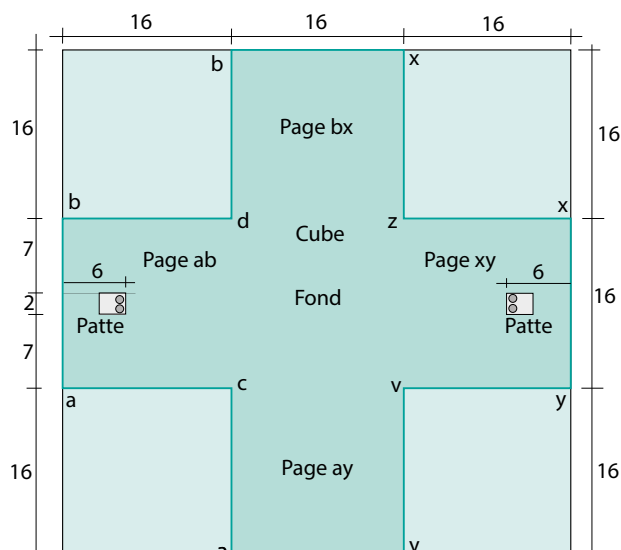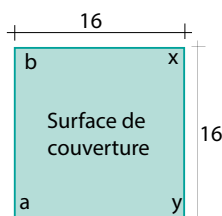



1. Placer l'entoilage tissé, côté enduit vers le bas, à fleur du côté gauche du cube et de la surface de couverture. Placer la pattenouille humide au-dessus, appuyer par intervalles de 12 secondes sans bouger le fer à repasser. Laisser refroidir à plat pendant 30 minutes. Glisser les bandes de Vliesofix entre les bandes de la poignée et les bandes de patte situées à gauche. Repasser avec la pattenouille appliquée, puis laisser refroidir. Poser le molleton avec le côté enduit sur la doublure et la surface de couverture, couvrir avec une pattenouille et repasser par étapes de 15 secondes. Laisser refroidir à plat pendant 30 minutes.

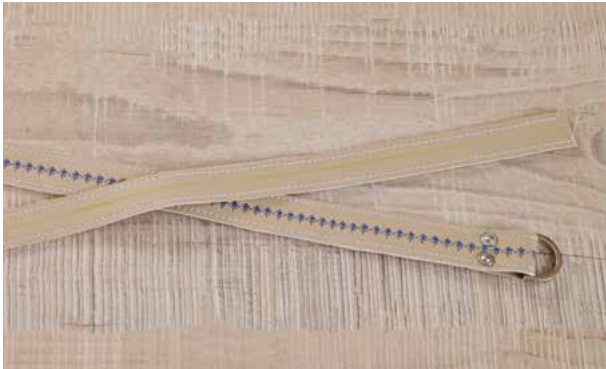

2. Tracer une ligne au milieu de la poignée et piquer une couture décorative avec le Deco Stitch 70 bleu. Pour cela, il est préférable de placer un reste d'entoilage thermocollant et d'essayer la piqûre sur un bout de tissu au préalable. Surpiquer ensuite avec le Deco Stitch 70 en beige à 2 mm des bords les plus longs en point droit triple, longueur de point 3,5 mm.

Conseil : Positionner l'aiguille le plus loin possible vers la gauche et placer le pied sur le bord gauche de la bande de manière à obtenir une distance de 2 mm. Surpiquer également les deux pattes avec un point droit triple de manière à obtenir un bord étroit. Rabattre les extrémités de la poignée de 3,5 cm de large sur le côté gauche autour d'un demi-anneau. Fixer avec des agrafes ou un point de colle textile. Fixer les extrémités sur la poignée avec 2 rivets chacune.



3. Avec une règle et un marqueur, tracer les repères des lignes de surpiqûre dans la trame de 16 cm (voir schéma) sur la face intérieure du tissu extérieur du cube. Pour les coins, rabattre « x sur x », superposer les bords l'un sur l'autre et piquer le long du marquage jusqu'à z en laissant la surpiqûre ouverte au début de la couture. Couper le tissu jusqu'à 1 cm, le couper en deux dans la pointe et séparer les marges de couture. Travailler les 4 coins de la même manière. Rabattre les bords inférieurs zv, vc, cd et dz sur la gauche et repasser les bords de rupture d'un coin à l'autre.



4. Tracer également les lignes de marquage sur la doublure du cube comme décrit à l'étape 2. Surpiquer les coins selon les instructions, couper le tissu lorsque nécessaire, repasser les marges de couture. Pour la doublure, repasser les bords inférieurs en repliant la doublure sur la gauche comme pour le cube.



5. Plier et repasser le bord bx de la surface de couverture sur le côté gauche en respectant la largeur de marge de couture. Placer le bord xy de la surface de couverture le long du bord xy du cube et piquer en largeur de marge de couture. Ensuite, surpiquer ensemble les bords ya et ab d'un coin à l'autre. Repasser les marges de couture sur les côtés du cube. Procéder de la même manière pour la surface de couverture de la doublure.



6. Placer la patte autour du bord droit du demi-anneau en alignant les extrémités. Si besoin, les fixer l'un à l'autre avec de la colle textile ou des agrafes. Marquer la position des pattes sur la face extérieure du cube conformément aux dimensions indiquées sur le schéma. Placer les bords de la patte sur le repère et enfoncer fermement 2 rivets l'un à côté de l'autre près du bord. Ce faisant, veiller à ce que le côté droit de la poignée avec les rivets soit orienté vers l'extérieur. Fixer la patte de la même manière sur le côté opposé du cube, en faisant particulièrement attention à ne pas tordre la poignée avant de la fixer.



7. Insérer la doublure du cube dans le cube de droite à gauche (le molleton de la doublure est orienté vers l'intérieur), les coutures d'angle et les bords inférieurs étant exactement superposés. Replier la doublure du cube aux 2/3 avec des noyaux de cerise remplir le reste du volume avec de la ouate de rembourrage.

Conseil : Pour une porte particulièrement lourde, remplir complètement le butoir de porte de noyaux de cerise.



8. Rabattre la surface de couverture de la doublure vers le côté ouvert de la doublure. Glisser la marge de couture sur la face latérale et la fermer avec des points à la main. Rabattre ensuite vers le bord latéral la surpiqûre repassée de la surface de couverture ouverte du cube extérieur. Fermer la couture avec des points invisibles.

Gütermann GmbH

Landstr. 1

DE- 79261 Gutach-Breisgau

Tel +49 76 81 21-0

contact@guetermann.com

www.guetermann.com