



Instructions **COUSSIN À NŒUD**



Fourniture de travail Gütermann

- Fil universel de coloris assortis

En plus

- Tissu en coton en 145 cm de large : 1,1 m de tissu à motif de branches en vert foncé-menthe
- Env. 600-700 g d'ouate de remplissage
- Partie intérieure d'un rouleau de papier cadeau
- Bois rond (par ex. manche à balai)
- 2 élastiques de ménage ou pour les cheveux

Outils

- Machine à coudre
- Fer à repasser
- Ciseaux
- Cutter rotatif et règlette
- Mètre ruban
- Craie ou marqueur textile
- Épingles

Volume env. 95 cm

Découpe

- Motif brindilles : 20 x 140 cm, 5x

Découper toutes les parties en laissant une marge de couture de 1 cm.

Conseil

- Le diamètre du nœud fini est déterminé par la résistance du rembourrage en ouate. Si le tube est très serré, le nœud sera un peu plus épais et le tube sera également moins long. Avec un rembourrage plus lâche, le nœud devient plus petit et plus souple, et le tube plus long.



1. Poser les côtés étroits de deux bandes endroit contre endroit et les piquer. Surpiquer la couture en verrouillant le début et la fin. Ouvrir au fer à repasser les marges de couture. Assembler les cinq bandes comme décrit précédemment. Ouvrir au fer à repasser les marges de couture. Rabattre la bande de 7,0 m endroit contre endroit dans le sens de la longueur. Superposer le bord longitudinal l'un sur l'autre. Piquer la couture.




2. Bien fermer une extrémité du tube avec un élastique ménager. Pour retourner le tube de ce côté, pousser la baguette en bois dans le tube jusqu'à ce qu'il ressorte par l'extrémité ouverte. Tirer sur le tube par l'extrémité ouverte jusqu'à ce que le tube soit complètement retourné. Repasser le tube. Retirer l'élastique en caoutchouc et le fixer à nouveau sur une extrémité du tube.




3. Faire glisser le tube sur le rouleau de papier cadeau jusqu'à ce qu'il atteigne l'extrémité du tube. Placer la ouate de rembourrage dans le rouleau et l'insérer dans le tube avec le bois rond à l'extrémité. Ensuite, tirer sur le tube jusqu'à ce qu'il ressorte d'environ 10 à 15 cm du rouleau, aussi loin que la ouate de rembourrage le permet. Pour répartir uniformément la ouate de remplissage, malaxer le tube à plusieurs reprises. Ajouter du produit de remplissage jusqu'à ce que le tube soit rempli uniformément sur toute sa longueur. Fermer l'extrémité ouverte du tube avec le deuxième élastique en caoutchouc. Malaxer à nouveau le tube sur toute sa longueur. Réintroduire le rouleau et ajouter de la ouate s'il reste des espaces à combler.



4. Pour faire le nœud, placer la première boucle (cf. 1) à env. 80 cm du marquage rouge, le marquage vert du tube indique toujours l'extrémité longue du tube. À l'étape suivante (cf. 2) introduire l'extrémité (rouge) de 80 cm de long vers le haut comme indiqué dans 1, croiser la première boucle vers la gauche et continuer à la poser vers le bas à la verticale. Le repère rouge marqué d'un « A » indique le début de l'enroulement et l'extrémité verte indique la longueur restante du tube. couture extérieure du cercle et repasser.

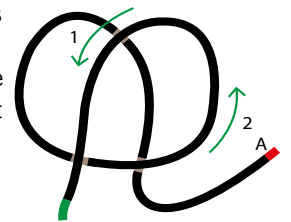


5. Soulever le début « A », tirer l'extrémité verte vers la droite, puis placer le début rouge « A » sur le côté gauche (cf. 3). Maintenant, le début « A » reste sur place. À l'étape suivante (cf. 4), placer l'extrémité gauche sur la boucle droite. Ensuite, passer cette extrémité sous la boucle gauche suivante (cf. 5), puis sur la 3e boucle gauche suivante (cf. 6).


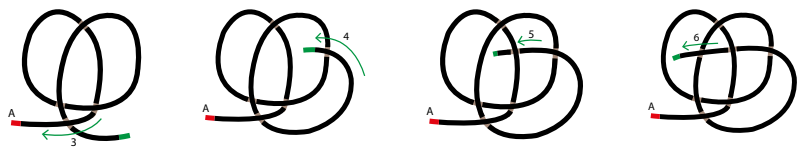






6. Continuer à faire passer l'extrémité longue sous la 4^e boucle gauche (cf. 7). L' étape 8 termine le premier tour de nœud en plaçant l'extrémité longue sur l'arc de la boucle. Ensuite, passer sous la boucle horizontale. Après cette étape de travail, tirer ou pousser plus étroitement le tube long des enroulements précédents depuis le début.

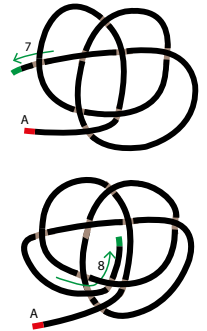

7. Nouer le deuxième tour dans l'ordre des flèches et selon la numérotation, répéter les enroulements du premier tour : Passer l'étape 9 sur la boucle transversale, continuer sous la boucle supérieure et sur la boucle transversale vers le bas à gauche dans l'arc (étape 10). De là, vers la droite sous la boucle verticale (étape 11). Faire glisser l'extrémité longue sur les deux boucles verticales en haut à droite (étape 12) sous la boucle transversale.

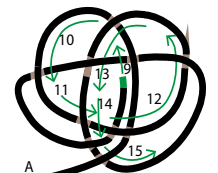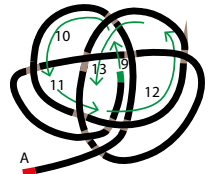

8. À l'étape 13, faire passer l'arc sur la boucle verticale suivante, puis sous la boucle horizontale. Placez le tube sur la boucle transversale suivante (étape 14), puis placez-la sous les deux boucles suivantes (étape 15) et tirer du côté droit. Maintenant, compléter le 2^e tour avec l'étape 16 en passant sur les deux boucles verticales, l'étape 17 sous les deux boucles verticales, passer à l'étape 18 sur les deux boucles verticales suivantes, revenir à l'étape 19 dans l'arc vers la droite sur les deux boucles verticales et terminer à l'étape 20 en passant par les boucles horizontales jusqu'au centre. La lettre « E » (point vert) indique la fin. Le nœud est maintenant réalisé avec 2 enroulements adjacents.

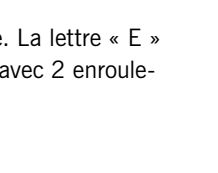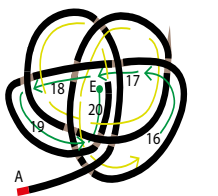

9. Tirer uniformément les enroulements pour obtenir un « nœud rond ». Rapprocher les deux extrémités suspendues A et E, couper la longueur excédentaire du tube avec une marge de couture de 1 cm. Rabattre les bords de coupe de 1 cm vers l'intérieur. Faire glisser l'extrémité sur le début et la coudre à la main. Répartir de nouveau les enroulements de l'ensemble du nœud uniformément sur tous les côtés, en poussant les extrémités « AE » vers l'intérieur.

Gütermann GmbH

Landstr. 1

DE - 79261 Gutach-Breisgau

Tel +49 76 81 21-0

contact@guetermann.com

www.guetermann.com