



Instructions SAC À MAIN AVEC CORDON



Fourniture de travail Gütermann

- Fil universel de coloris assortis

En plus

- Tissu en coton en 145 cm de large :
 - 0,40 m de motif de fleurs des prés gris clair, blanc et lilas,
 - 0,10 m de motif fleuri gris clair, blanc,
 - 0,50 m de tissu en coton blanc
- 1,10 m de passepoil en lilas
- 1 m de sangle, 2,5 cm de large en gris clair, blanc
- 2,50 m de corde carrée, 0,5 cm de large en gris clair
- 4 extrémités de cordon argenté, Ø 0,8 cm, 1,2 cm de long
- 0,50 m de molleton H 630, 90 cm de large
- 0,60 m d'entoilage tissé G 700 à repasser, 90 cm de large
- 0,20 m d'entoilage S 520 à repasser, 45 cm de large

Outils

- Machine à coudre
- Fer à repasser et pattemouille
- Réglette
- Mètre ruban
- Demi-carré
- Craie ou feutre textile
- Épingles
- Épingle à nourrice


Dimensions

- 34 x 12 x 37 cm (L x l x H)

Découpe

- Motif de fleurs des prés : Poche extérieure 46 x 35 cm, 2x
- Tissu en coton blanc : Rabat 46 x 7 cm, 2x ; doublure 46 x 42 cm, 2x
- Motif de floral en losange : Bandes de cordon de serrage 46 x 4 cm, 2x, ajouter 2 cm de marge de couture sur les côtés étroits
- Molleton : 46 x 35 cm, 2x
- Entoilage tissé : Rabat 46 x 7 cm, 2x ; doublure 46 x 42 cm, 2x ;
- Entoilage : Fond, 34 x 12 cm, 1x, sans marge de couture
- Sangle : 41 cm, 2x

Découper toutes les parties en laissant une marge de couture de 1 cm.

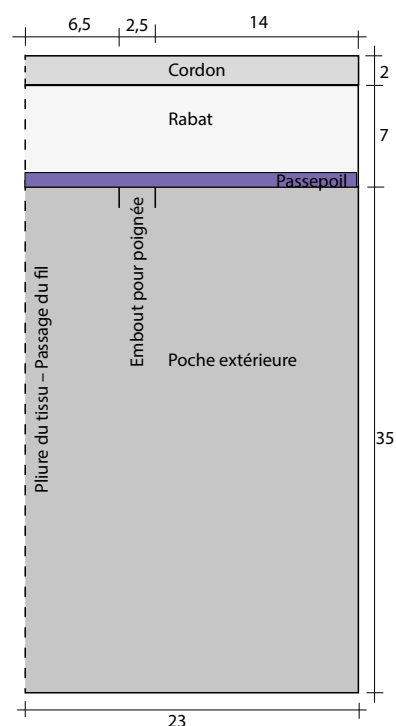



1. Placer du tissu non tissé sur le côté gauche de la poche extérieure, le côté revêtu tourné vers le tissu. À l'aide d'une pattemouille placée au-dessus, presser par étape de 15 secondes, ne pas forcer. Placer les bandes de rabat en tissu à fleur au dos de la doublure de l'entoilage tissé, le côté revêtu tourné vers le tissu. Couvrir avec une pattemouille et appuyer par étape de 12 secondes. Laisser refroidir toutes les pièces thermocollées pendant environ 30 minutes après le repassage, à plat, pour stabiliser la liaison entre le tissu et le molleton.



2. Placer le passepoil le long du bord supérieur de la poche extérieure, endroit contre endroit, et piquer. Aligner les bords. À l'aide du pied à fermeture éclair, piquer près du passepoil avec la plus grande longueur de point ou le point de faufilage. Aligner les bords de la sangle sur le passepoil, endroit contre endroit, comme indiqué sur le schéma, puis piquer. Placer les faces endroit contre endroit et piquer. Surpiquer la couture d'assemblage, en reprenant les extrémités des poignées. Repasser les marges de couture d'un côté en direction du motif fleurs des prés, en inclinant les poignées et le passepoil vers le haut sur le rabat. Procéder de la même manière pour l'arrière de la poche extérieure.



3. Replier les bandes de cordon de serrage de 2 cm sur le côté gauche et repasser. Poser les bandes de cordon de serrage à fleur sur l'endroit sur le bord supérieur du rabat et les piquer, les marges de couture des rabats débordant sur les côtés. Piquer la couture et repasser les marges de couture dans le rabat. Procéder de la même manière pour l'arrière de la poche.



4. Placer la doublure endroit contre endroit sur le bord supérieur du rabat et piquer. Piquer la couture en laissant les sutures libres au début et à la fin. Procéder de la même manière pour l'arrière de la poche. Repasser les marges de couture dans le rabat.



5. Placer les bords latéraux et inférieurs de la poche extérieure et du rabat à droite et les piquer en veillant à ce que les passepoils soient parfaitement alignés sur le côté.

Conseil : Rabattre le passepoil vers le haut sur la ligne de couture vers le rabat et le plier avec quelques points sur la marge de couture. De cette façon, rien ne se déplace lors de la couture.

Surpiquer les coutures latérales et de fond de la poche extérieure depuis et jusqu'aux bandes de cordon de serrage. Ensuite, ouvrir les marges de couture avec le fer à repasser.



6. Placer la doublure endroit contre endroit en l'éloignant des bandes de cordon de serrage. Épingler ensemble le long des bords latéraux et inférieurs. Surpiquer la couture, en appliquant une légère pression sur un côté ou au sur le fond. Laisser un espace de 15 cm de long pour le retournement. Ouvrir au fer à repasser les marges de couture.



7. Pour les coins inférieurs, replier la couture latérale de la doublure sur le coin inférieur pour couvrir la couture du bas.

Conseil : Passer une épingle à travers la couture latérale et continuer à travers la couture du bas de façon à ce que les coutures soient exactement l'une sur l'autre. Il en résulte un triangle.

Emboîter les coutures l'une dans l'autre. À l'aide d'un triangle, tracer une ligne sur la couture, perpendiculairement à celle-ci, à 6 cm de la pointe. Surpiquer le long de cette marque, en retenant le début et la fin plusieurs fois. Couper le coin à 0,5 cm devant la couture transversale, repasser les marges de couture ensemble vers le bas. Procéder de la même façon sur tous les coins de la doublure et de la poche extérieure.



8. Pour renforcer le fond, apposer de l'entoilage. Pour ce faire, placer la découpe exactement entre les coins, corriger éventuellement encore la longueur ou la largeur de la découpe. Couvrir avec une pattemouille et appuyer par étape de 15 secondes. Laisser refroidir à plat pendant 30 minutes pour stabiliser la fixation. (Pour un fond extrêmement rigide, apposer une deuxième couche d'entoilage)



9. Faire passer la poche dans la fente de retournement. Placer les bords de la fente ouverte dans la doublure, endroit contre endroit, et piquer. Surpiquer avec des bords étroits. Pousser la doublure dans la poche, les coins inférieurs et les coutures sont exactement superposés. Surpiquer le tunnel à l'avant et à l'arrière le long de la couture de base. Couper le cordon en deux. À l'aide d'une épingle à nourrice, enfiler une moitié dans le tunnel sur l'avant et continuer sur l'arrière en formant un « U », en laissant les extrémités pendre uniformément sur les côtés. Tirer le deuxième cordon de l'autre côté en formant le même « U ». Avec un briquet, faire fondre avec précaution toutes les extrémités et faire glisser une extrémité argentée par-dessus. Nouer les cordons près de l'extrémité, pousser les extrémités sur le nœud.

Gütermann GmbH

Landstr. 1

DE - 79261 Gutach-Breisgau

Tel +49 7681 21-0

contact@guetermann.com

www.guetermann.com