



Instructions SACOCHE POUR BOUTEILLE



Fourniture de travail Gütermann

- Fil pour tout coudre de couleur assortie
- Fils Deco Stitch 70 (col. 701)

En plus

- Tissu en coton de 145 cm de large :
 - 0,30 m de tissu glycine gris, rose, blanc,
 - 0,30 m de tissu motif fleuri losanges rose et blanc
- 0,10 m de similicuir, gris, 90 cm de large
- Sangle de 1,40 m, 2,5 cm de large, gris
- 2 mousquetons argentés de 2,5 cm de large
- 2 anneaux en D argentés de 2,5 cm de large
- 6 rivets argentés
- 1 boucle d'échelle argentée avec barre mobile, 2,5 cm de large
- 0,40 m d'entoilage S 320, 30 cm de large, thermocollant
- 0,50 m de cordon en caoutchouc rose de Ø 2 mm
- Arrêt de cordon transparent
- Papier de coupe
- env. 20 x 5 cm d'entoilage ; en option : Colle textile HT2

Outils

- Machine à coudre
- Fer à repasser et pattemouille
- Ciseaux
- Épingles
- Feutre textile
- Réglette
- Mètre ruban
- Règle et crayon
- Marteau

Dimensions

- Ø 8 x 25 cm, longueur de sangle variable


Créer le patron

- Transférer le fond sur le papier de coupe selon le schéma et le découper.

Découpe

- Tissu glycine : Partie inférieure 26 x 19 cm ; fond 1x
- Tissu motif fleuri losanges : Partie supérieure 26 x 6 cm ; doublure 26 x 25 cm ; fond doublure 1x
- Entoilage tissé : Doublure 26 x 25 cm ; fond doublure ; partie supérieure 26 x 6 cm
- Similicuir : Rabat 28 x 3,5 cm ; sangles 20 x 2,2 cm, 2x ; patte 24 x 1 cm, 2x
- Entoilage : Boucles 11 x 2 cm, 4x ; patte 6 x 0,8 cm, 6x

Découper toutes les parties en laissant une marge de couture de 1 cm.

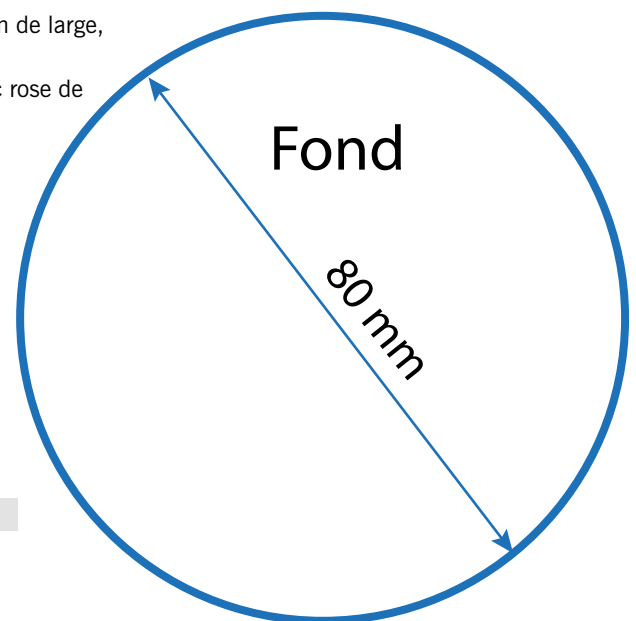



1. Placer l'entoilage sur l'arrière du tissu de la partie inférieure et du fond, le côté revêtu orienté vers le tissu. Couvrir avec une pattemouille et repasser par étapes de 15 secondes, ne pas forcer. Appliquer l'entoilage tissé à l'arrière du tissu de la partie supérieure, sur le fond à motif fleuri et la doublure, le côté enduit orienté vers le tissu. Couvrir avec une pattemouille et repasser par étapes de 12 secondes sans forcer. Laisser refroidir les pièces à plat pendant 30 minutes, afin que le fixateur se lie au tissu.



2. Placer le bord le plus long de la pièce supérieure, endroit contre endroit, sur la pièce inférieure. Épingler les couches de tissu ensemble. Piquer la couture. Repassez les marges de couture ensemble dans la partie supérieure. Placer le rabat en similicuir avec le bord le long de la rainure de couture sur la partie inférieure.

Conseil : Fixer ponctuellement la bande avec de la colle textile, en évitant les lignes de couture, sinon l'aiguille s'encrassera avec de la colle ou la fixer avec une bande de non-tissé par repassage.

Utiliser le Deco Stitch 70 comme fil supérieur et le fil Pour Tout Coudre de couleur assortie comme fil de canette. Surpiquer le rabat sur les côtés les plus longs avec un bord étroit en utilisant un point droit triple et une longueur de point de 3,5 mm.



3. Placer deux bandes de pattes et de boucles de taille égale, endroit contre endroit, en intercalant l'entoilage. Repasser avec une pattemouille pour joindre les bandes. Surpiquer le long des bords les plus longs avec le point Deco 70 et le point droit triple avec une longueur de point de 3,5 mm. Couper la bande de pattes en 3 morceaux de 8 cm chacun et la bande de boucles en 2 moitiés de 10 cm chacune. Placer les extrémités des baguettes endroit contre endroit et surpiquer la couture sur 1 cm de large. Repasser la marge de couture en gardant la pattemouille. Tourner la patte.



4. Faire glisser la patte sur une bande de boucles avec la couture au centre du dos. Replier la bande de boucle de 1,5 cm vers l'arrière à l'extrémité inférieure et la fixer avec de la colle. Enfiler l'anneau en D à l'extrémité supérieure et rabattre la bande de cuir de 3,5 cm de large, puis la fixer également avec de la colle. Les bords coupés de la bande de boucles se rejoignent sur l'envers. En option, fixer la patte avec un point de colle à 1,2 cm du bord inférieur de la boucle. Placer maintenant la boucle sur le cache selon le schéma et la fixer avec 3 rivets. Fixer la deuxième bande de boucle à l'aide d'une patte en suivant le schéma.



5. Placer la doublure endroit contre endroit sur la partie extérieure. Insérer le bord supérieur avec des aiguilles. Piquer la couture. Repasser les marges de couture dans la doublure. Placer l'extérieur et la doublure endroit contre endroit le long des bords les plus longs et piquer. Vérifier que les bords de la bande de rabat sont bien alignés. Surpiquer la couture latérale en laissant 1 cm de couture ouverte au niveau de la couture du tunnel à l'extérieur, mettre un point d'arrêt avant et après la couture. Ouvrir au fer à repasser les marges de couture. Faire glisser la doublure sur l'extérieur, envers contre envers, en faisant se chevaucher exactement les coutures. Soigner le bord inférieur tout autour.




6. Sur le pourtour, surpiquer la couture du tunnel à 1,3 cm du bord supérieur. Enfiler le cordon en caoutchouc dans le tunnel à l'aide d'une épingle à nourrice, pousser les extrémités à travers la butée et nouer ensuite. Placer les pièces découpées du bas l'une sur l'autre, envers contre envers. Nettoyer le long du bord extérieur. Piquer le fond endroit contre endroit sur les bords surjetés du cache. Surpiquer la couture tout autour. Retourner le sac.



7. Pour la sangle de port, faire glisser une patte sur l'extrémité de la sangle. Pousser cette extrémité à travers l'œillet pour mousqueton et la rabattre de 1,5 cm, puis de 3 cm de large. L'œillet pour mousqueton se trouve dans la boucle. Fixer les trois couches l'une à l'autre avec une surpiqûre (à gauche). Pousser la patte sur la couture, la fixer avec des points de colle si nécessaire. Faire glisser la deuxième extrémité de la sangle de l'arrière vers l'avant, puis de nouveau vers l'arrière, sur la barre de la boucle d'échelle (au centre), puis dans le deuxième œillet du mousqueton (à droite). Continuer vers l'arrière autour de la boucle d'échelle, puis rabattre de 1,5 cm et de nouveau de 3,5 cm de large (au milieu). Replier les trois couches de la sangle en travers. La sangle peut alors être ajustée à la longueur souhaitée.

Conseil : Veiller à ce que la sangle ne se torde pas lors de l'insertion dans les œillets et les boucles. Accrocher les mousquetons de la sangle dans les anneaux du sac.

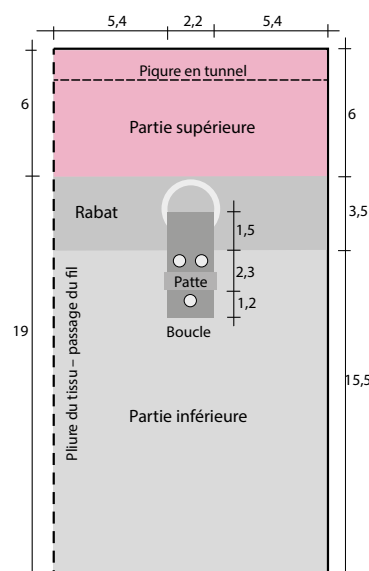

Gütermann GmbH

Landstr. 1

DE- 79261 Gutach-Breisgau

Tel +49 7681 21-0

contact@guetermann.com

www.guetermann.com